




Розумна сирена Tervix Pro Line ZigBee Siren

Арт. № 419011

1. Опис

Розумна сирена працює по протоколу ZigBee (Розумний будинок). Розумна сирена при отриманні сигналу від контролера подає звуковий та візуальний сигнал. Є можливість регулювання гучності звукового сигналу та часу його звучання.

Розроблена для роботи з додатком Tervix. Працює з контролером ZigBee, таким як Tervix Pro Line ZigBee Gateway (Арт. № 401211).

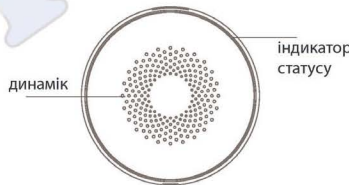

Увага!

Розумна сирена підключається через блок живлення в розетку 230В 50/60 Гц. Необережне поводження може призвести до ураження електричним струмом.

2. Технічні характеристики

Бренд	Tervix
Тип	Сирена
Напруга	12В (230В, 50/60Гц)
Підключення	Блок живлення
Вбуд. акумуля.	3,7 В
Час роб. на акумуля.	> 24 год
Робоча темп.	-10...+55°C
Стандарт	ZigBee 3.0 (2.4 ГГц)
Радіус дії	до 30 м
Гучність сигналу	> 100 дБ
Додаток	Tervix
Захист	IP 20
Розмір	80 x 80 x 34.5 мм

3. Принцип роботи

Якщо розумна сирена отримала сигнал від контролера (при спрацюванні певного тригера - датчик руху, датчик відкриття дверей та ін.), то спрацьовує візуальна та звукова сигналізація і надсилається повідомлення на телефон в додаток Tervix.

Можна задати гучність та тривалість звукової сигналізації.


Ви можете самостійно запрограмувати в яких випадках контролер буде надсилати сигнал на спрацювання розумної сирени.

Розумна сирена працює з безпроводним контролером Tervix Pro Line ZigBee Gateway (Арт. № 401211).

4. Застосування

- для охоронних систем безпеки розумного будинку
- для автоматизації управління (Smart Scene)
- для застосування в приміщеннях

5. Схема встановлення

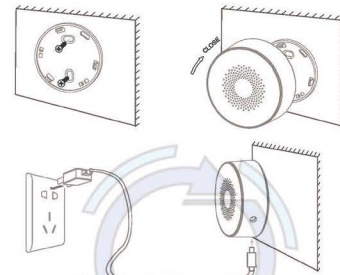

6. Монтаж / підключення

Перед встановленням поверніть задню кришку проти годинникової стрілки та зніміть її. Закріпіть задню кришку за допомогою дюбелів чи двостороннього скотчу в місці встановлення розумної сирени. Підключіть сирену до живлення - почуєте звуковий сигнал. Для зменшення гучності натисніть «-» на кнопці зміни гучності звуку.

Увага! В місці встановлення сирени повинна бути розетка 230В для підключення блоку живлення.

7. Обслуговування

Розумна сирена Tervix Pro Line ZigBee Siren не потребує обслуговування.

8. Експлуатація

При роботі сирени від вбудованого акумулятора, для включення / виключення сирени, натисніть кнопку on/off та потримайте більше 10 сек. поки не почуєте звуковий сигнал. Якщо сирена вимкнена і працює від акумулятора, то вона не буде спрацьовувати.

При роботі від блоку живлення - сирена постійно буде включена. Якщо в додатку активована функція антизнімання, то після встановлення, при знятті сирени буде подаватися звуковий сигнал, та прийде повідомлення в додаток. Для відключення сигналу натисніть кнопку антизнімання на 3 сек. або в додатку вимкніть цю функцію. Для зміни рівня гучності натисніть кнопку «+» або «-». Сирена зроблена з матеріалу стійкого до нагрівання.

9. Вивід з експлуатації, утилізація

Вимкніть сирену. З метою захисту навколишнього середовища, забороняється викидати демонтовану сирену разом з несорттованими побутовими відходами. Сирена виготовлена з матеріалів, які можуть бути перероблені.

10. Гарантія

Виробник надає 24-місячну гарантію на прилад з дня продажу. Гарантія стає недійсною в результаті самовільного втручання в прилад і його ремонту, або при встановленні чи експлуатації без дотримання вимог даної інструкції.

11. Комплектація

1. Сирена,
2. Блок живлення,
3. Скотч,
4. Дюбелі,
5. Інструкція

www.tervix.ua

12. Під'єднання до мережі

Перед першим використанням сирени необхідно підключити її до ZigBee контролера.


Для встановлення зв'язку між сиреною, контролером та смартфоном, зробіть наступне.

Крок 1. Відскануйте QR-код, скачайте та встановіть додаток Tervix. Або знайдіть та встановіть додаток Tervix в Apple Store (для iOS пристроїв) або в Google Play (для Android пристроїв).



Крок 2. Реєстрація облікового запису. Відкрийте додаток Tervix. Побачите сторінку реєстрації. Натисніть «Реєстрація» та погодьтеся з політикою конфіденційності.

Виберіть спосіб реєстрації E-mail. Введіть свій E-mail та натисніть продовжити. Після чого Ви отримаєте код підтвердження на E-mail. Введіть код та встановіть пароль. Щоб завершити реєстрацію, натисніть «Завершити». Якщо у вас вже є обліковий запис, будь ласка, увійдіть.

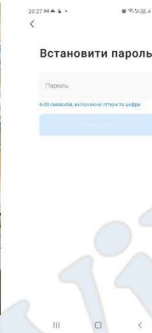


Крок 3. Підключіть контролер ZigBee до додатку, згідно інструкції по експлуатації.
Крок 4. Підключення сирени до контролера. Підключіть блок живлення до сирени. Почуєте звуковий сигнал та почне горіти індикатор червоного кольору, протягом 3 сек. Натисніть одночасно на кнопки «+» та «-» зміни гучності та потримайте протягом 10-15 сек. (червоний індикатор горить постійно), поки червоний індикатор не почне блимати. В додатку Tervix виберіть попередньо встановлений контролер ZigBee.




Натисніть «+» додати новий пристрій та дотримуйтесь інструкції на екрані. Підтвердіть, що індикатор на сирені блимає та натисніть Далі. Це може зайняти до 90 сек. Сирена під'єднана - індикатор перестав блимати.

13. Статуси LED індикатора

1. Вимкнення сирени - LED горить 3 сек, одинарний звуковий сигнал
2. Увімкнення сирени - LED горить 3 сек, подвійний звуковий стинал
3. Низький заряд - LED блимає кожні 20 сек.
4. Режим налаштування - LED блимає постійно і часто
5. Час налаштування вичерпано - LED не блимає
6. Успішне під'єднання до мережі - LED горить 3 сек а потім вимикається

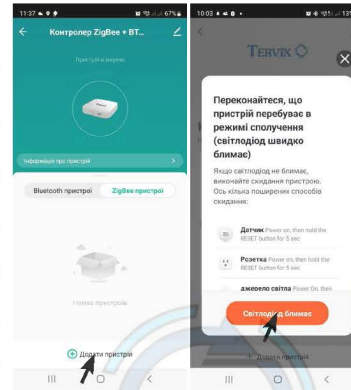

Інтерфейс сирени

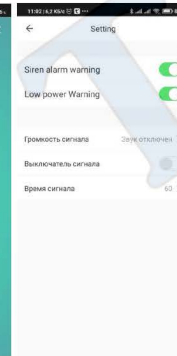

Налаштування сирени

14. Вирішення можливих проблем

1. Сирена не налаштовується?

- a. Переконайтеся, що сирена підключена через блок живлення
- b. Переконайтеся, що сирена знаходиться достатньо близько до ZigBee контролера (2,4 ГГц)
- c. Переконайтеся, що є добре інтернет з'єднання
- d. Переконайтеся, що пароль, введений у додатку, правильний.

2. Сирена не переходить в режим налаштування

Повторно одночасно натисніть кнопки «+» та «-» зміни гучності звуку - індикатор повинен світитися.

3. Не спрацьовує звуковий сигнал при знятті сирени

Активуйте дану функцію в додатку.

4. Що станеться, якщо WiFi вимкнеться?

Сирена буде надалі працювати, але не будуть приходити повідомлення в додаток. А коли WiFi знову з'явиться, то сирена автоматично з'явиться у мережі.

5. Що робити, якщо змінилася мережа WiFi або пароль?

Потрібно знову підключити ZigBee контролер до мережі WiFi (згідно з інструкцією до контролеру). Сирена автоматично з'явиться в мережі.

6. Як скинути сирену?

Одночасно натисніть кнопки «+» та «-» зміни гучності звуку і потримайте протягом 10-15 сек. поки червоний індикатор не почне блимати.